

неисправности (прибор подлежит утилизации).

• Демонтаж нагревателя проводится только после охлаждения.

Внимание! Не устанавливать нагреватели на поверхности из легковоспламеняемых материалов (древесина, пластмасса и т.д.).

Внимание! Нагреватель ВСЕГДА должен работать вместе с вентилятором! ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА!

Уведомление

При несоблюдении этой краткой инструкции, неправильном применении, изменении или повреждении прибора изготовитель не несет никакой ответственности.

TR Uygulama

Orijinal işletme talimatının çevirisi

İşitme cihazları, kontrol panolarındaki yoğurma olumunu ve sıcaklığın altın inme durumlarını önlemek için kullanılır. İşitme cihazları, sadece elektrikli cihazlar için uygun olan sabit, kapalı muhafazalarda kullanılmalıdır. Entegre termostatsız istıtma cihazlarında, sıcaklık kontrolü için, istıtma cihazına seri olarak uygun bir termostat bağlanmalıdır. İstıtma cihazları oda ıstıcısı olarak kullanılmamalıdır.

Güvenlik uyarıları
















- Kurulum işlemleri sadece kalifiye uzman elektrik personeli tarafından ve ülkede geçerli akım besleme direktiflerine uyularak yapılmalıdır (IEC 60364).
- VDE 0100 uyarınca koruma önləmləri sağlanmalıdır.
- Tip etiketindeki teknik bilgilere mutlaka uyulmalıdır.
- İstıtma cihazının kullanıcı, yapacağı montajla, hava çıkış izgarasının üstüne monte edilmiş parçaların sıcak çıkış havası nedeniyle zarar görmemesini sağlamalıdır.
- Cihaz, çok katlı bir ayırma cihazıyla (kapılı durumda en az 3 mm kontak mesafesiyle) şebekeye bağlanmalıdır.
- Cihaz, agresif ortam havasında çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz dikey şekilde monte edilir (hava üflemeyi yukarı doğru).
- Cihazda hiçbir değişiklik veya tadilat yapılmamalıdır.
- İstıtma cihazındaki fark edilebilten hasarlarla veya çalışma anızlarında, cihaz onarılmalıdır veya çalıştırılmamalıdır. (İstıtma cihazını tasfiye edin)
- İstıtma cihazını ancak soğumuş durumdayken sökünen.

Dikkat! İstıtma cihazı, kolayca tutuşabilen malzemelerin (ahşap, plastik, vb.) üzerine monte edilmemelidir.

Dikkat! İstıtcı HER ZAMAN fanla birlikte çalıştırın! AŞIRI ISITMA TEHLİKESİ!

Not

Bu kısa kılavuz uygulanması, hatalı kullanım, cihazda değişiklik yapılması veya hasar oluşması durumunda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez.

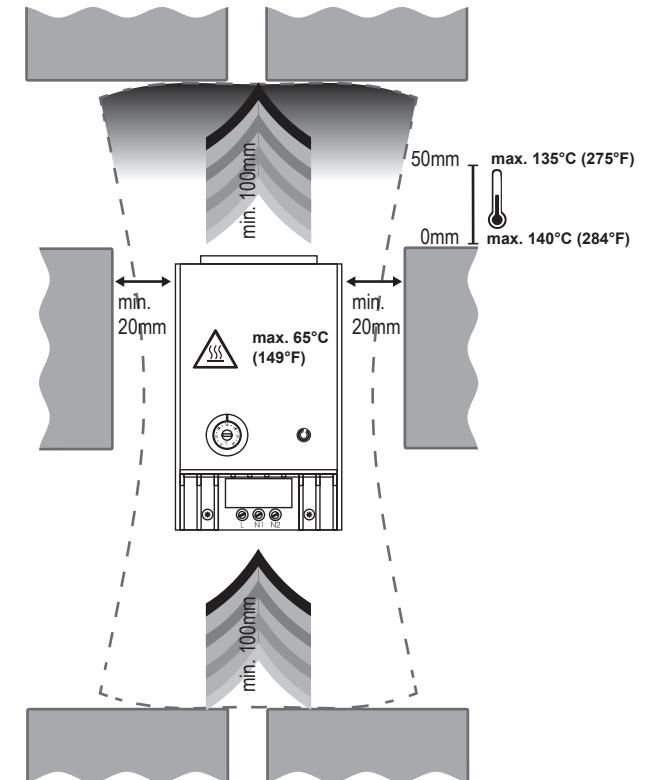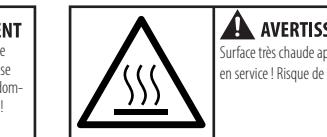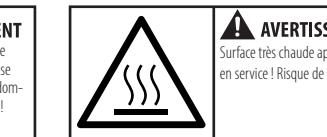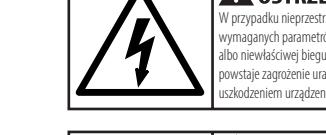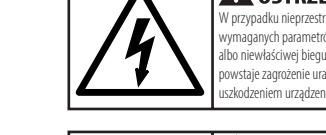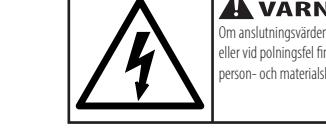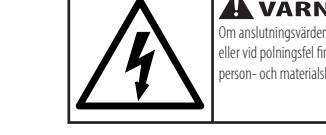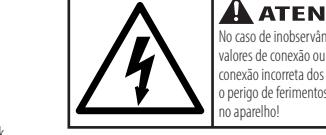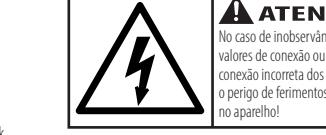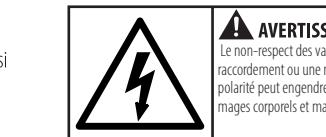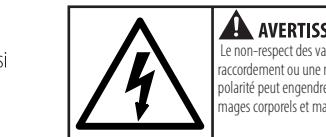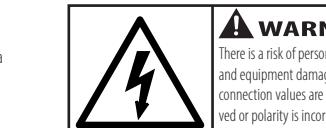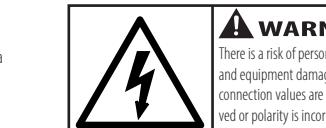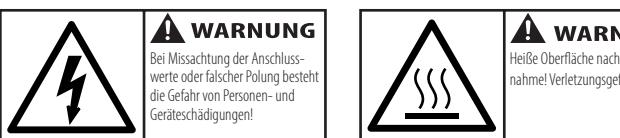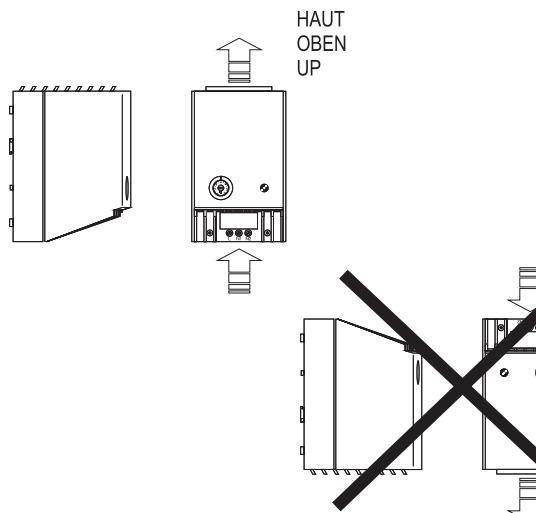

6.3A (T) (02700.0-00)
8A (T) (02701.0-00, 02700.9-00, 02701.9-00)

35m³/h (02700.x-xx)
45m³/h (02701.x-xx)

AC 220-240V, 50/60Hz
AC 100-120V, 50/60Hz

max. 90%rH

0.8Nm
(7.1lb-in)

-45 ... +70°C
(-49 ... +158°F)

0.9kg (02700.x-xx)
1.1kg (02701.x-xx)


STEGO Elektrotechnik GmbH - Kolpingstraße 21 - 74523 Schwäbisch Hall Germany - www.stego.de

681138 12/2021-d

Type CR 027

Zum späteren Gebrauch aufzuhören.
Store for use at a later date.

IP20

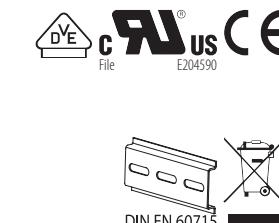

DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

FR Guide de référence rapide

ES Instrucciones breves

IT Guida rapida

PT Guia de inicio rápido

SV Kortfattad instruktion

CS Stručný návod

PL Skrócona instrukcja obsługi

RU Краткая инструкция

TR Kısa kılavuz

